

be·easy

Funktionsbeschreibung des Beafon Launcher
be-easy für Smartphone und Tablet

Lieber Beafon Smartphone und Tablet Besitzer,

Vielen Dank, dass Du Dich für ein Bea-fon Model entschieden hast.
Das Bea-fon Team wünscht Dir viel Vergnügen und viel Freude mit Deinem neuen Gerät.

Wichtig:

Bitte halte die Apps aus Sicherheitsgründen auf deinem Gerät aktuell und um auch von den Neuheiten zu profitieren.

So aktualisierst du deine Android-Apps

1. Öffnen Sie die Google Play Store App .
2. Tippen Sie rechts oben auf das Profilsymbol.
3. Tippen Sie auf Apps und Geräte verwalten. Apps, für die ein Update verfügbar ist, sind mit „Update verfügbar“ gekennzeichnet.
4. Tippen Sie auf Aktualisieren.

Inhaltsverzeichnis

Funktionsbeschreibung des Beafon Launcher	1
be-easy für Smartphone und Tablet.....	1
So aktualisierst du deine Android-Apps	2
Inhaltsverzeichnis	3
Android Menü-Tasten Funktionen.....	6
Android Status Zeile Symbol Beschreibung	7
Ein oder Ausschalten des Telefons.....	9
PIN-Code Aus/Ein.....	9
Bea-fon Benutzeroberfläche einrichten	10
Bea-fon Benutzeroberfläche starten	11
Sperrbildschirm be-easy	12
Sperrbildschirm entsperren	13
Sperrbildschirm verwalten	14
Bea-fon Desktop	16
Bea-fon Desktop - Startseite	17
Bea-fon Desktop – Programm Seite	19
Bea-fon Desktop – Fotokontakt Seite	20
Schnelleinstellungen:	21
Signalstärke	22
Wetteranzeige.....	22
Benachrichtigungen	23
Kacheln.....	24
Kachel Bearbeitungsmodus	25
Kachel Bearbeitungsmodus - Smartphone.....	26
Layout	26
Kachel verschieben.....	27


Kachel hinzufügen	28
Kachel hinzufügen	29
Suchfunktion	30
Menü Beschreibung Desktop	31
Gruppen Kacheln erstellen.....	32
Gruppen / Kacheln löschen.....	34
Gruppen Kacheln umbenennen	35
Kachel Farbeditor	36
Kachel Farbeditor Funktion	37
Kachel Farbeditor Beispiel	38
Akku – Statusanzeige	39
Uhrzeit. und Datum:	40
Benachrichtigung	41
Kontakt erstellen	42
Kontaktformular.....	43
Symbol Beschreibung	44
Navigation Knöpfe.....	45
Programmverlauf	45
Telefon Funktionen (Nur für Geräte mit SIM Funktion)	46
Telefonieren	46
Anrufliste	47
Nummer Wählen	47
Vom Telefonbuch anrufen.....	48
Kontakt Favoriten.....	48
Anruf	49
Eingehender Anruf	50
Mitteilungen (Geräte mit SIM Funktion).....	51
Schnellzugriff - Toneinstellung	53

Schnellzugriff WLAN	53
Schnellzugriff Bluetooth	54
Schnellzugriff GPS	54
Schnellzugriff Taschenlampe	55
Schnellzugriff Flugmodus.....	55
Schnellzugriff Einstellungen	56
Schnellstart	56
Menüstruktur	58
Einstellungen	59
Sicherheitszone (Nur für Geräte mit SIM Funktion)	60
SOS – Notruf (Nur für Geräte mit SIM Funktion).....	63
Einstellungen der SOS App	66
Fernwartung (Fernhilfe).....	68

Android Menü-Tasten Funktionen

Android™ verwendet drei virtuelle Menütasten:

- 1. Zurück-Taste:** Durch Druck auf diese Taste gelangt man in den meisten Fällen von einer Bildschirmansicht zur letzten, z. B. vom Untermenü ins Hauptmenü einer Anwendung. Ist man durch mehrfaches Betätigen wieder bei der ersten Ansicht einer Anwendung (z. B. Hauptmenü), wird diese häufig durch einen weiteren Druck beendet, viele Apps laufen dann jedoch noch im Hintergrund weiter und können erst durch einen Taskmanager komplett beendet werden. Manche Spiele nutzen diese Taste auch, um das aktuelle Spiel zu pausieren
- 2. Home-Taste:** Wird diese Taste betätigt, läuft die aktive Anwendung im Hintergrund weiter und man gelangt zur Startseite des Launchers. Drückt man die Taste länger (ca. 2 Sek.), öffnen sich der Google Assistent.
- 3. Menü-Taste:** Mit dieser Taste werden die im Hintergrund offenen Apps aufgelistet.

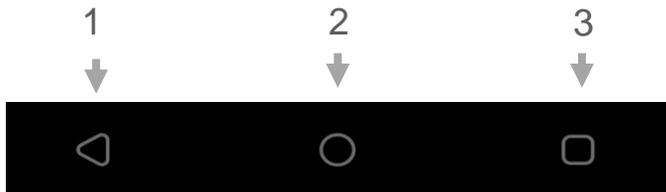

Android Status Zeile Symbol Beschreibung

Symbol	Beschreibung
	Empfangsstärke Die vertikalen Balken zeigen die Stärke des Empfangs ihres Netzbetreibers an.
2G/3G/ 4G	Verbindungsart zu Netzwerk Der Unterschied zwischen 2G, 3G und 4G liegt hauptsächlich in der Geschwindigkeit der Datenübertragung.
	Flugmodus Wenn der Flugmodus aktiviert wird, werden die Mobilfunkeinheiten (Mobil, Bluetooth und WLAN) ausgeschaltet. Dadurch werden keine Funkwellen mehr ausgesendet. Alle anderen Funktionen können jedoch weiterverwendet werden.
	Neue Nachrichten Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben.
	Kopfhörer / Headset Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn ein Kopfhörer angesteckt ist.
	Versäumte Anrufe Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie einen Anruf nicht entgegengenommen haben.
	Rufumleitung Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn alle Anrufe weitergeleitet werden.

	<p>Wecker</p> <p>Mindestens ein Eintrag im Wecker ist aktiviert und wird in Zukunft zu der eingestellten Zeit die eingestellte Aktion ausführen (klingeln od. vibrieren).</p>
R	<p>Roaming</p> <p>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn sich Ihre SIM-Karte in einem fremden Netz befindet (Auch bei virtuellen Netzbetreibern) Hinweis: Es können Zusatzkosten entstehen beim Telefonieren im Ausland.</p>
	<p>Bluetooth</p> <p>Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn das Bluetooth eingeschaltet ist.</p>
	<p>WLAN Verbindung gestört – kann viele Ursachen haben:</p> <p>Durch schlechte Verbindung keine IP-Adresse zugewiesen oder der DHCP-Server ist falsch konfiguriert.</p> <p>DNS Server kann die Internet-Adresse nicht auflösen oder ist nicht erreichbar</p> <p>"kein Internet": Server nicht erreichbar.</p>
	<p>Standortermittlung</p> <p>Durch eine App wird gerade der aktuelle Standort bestimmt bzw. abgefragt.</p>
	<p>GPRS</p> <p>Gerät ist mit dem GPRS-Netz für mobile Daten verbunden.</p>
	<p>USB</p> <p>Gerät ist per USB mit einem Gerät verbunden.</p>
	<p>Akkuanzeige</p> <p>Zeigt den Ladezustand des Akkus an. Zudem wird das Gerät aktuell geladen.</p>

Ein oder Ausschalten des Telefons

Drücke 2-3 Sekunden die Ein/Ausschalttaste um das Gerät einzuschalten.

Ist eine SIM Karte im Gerät und der PIN-Code aktiv, wird es um deinen PIN-Code fragen, bitte gebe diesen ein und bestätige mit dem Häkchen am Display

Drücke 2-3 Sekunden die Ein/Ausschalttaste an der rechten Seite um das Menü aufzurufen um das Telefon auszuschalten.




PIN-Code Aus/Ein

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sie können den PIN-Code aktivieren / deaktivieren oder verändern im Menü: *Einstellungen – Android Einstellungen – Sicherheit – SIM Kartensperre.*


Bea-fon Benutzeroberfläche einrichten

Am Ende der Erstinstallation, solltest du dich in den Bea-fon Haupteinstellungen befinden.

Es werden einige Berechtigungen abgefragt, bitte diese alle Bestätigen (ZULASSEN) damit der Bea-fon Launcher im vollen Umfang genutzt werden kann.

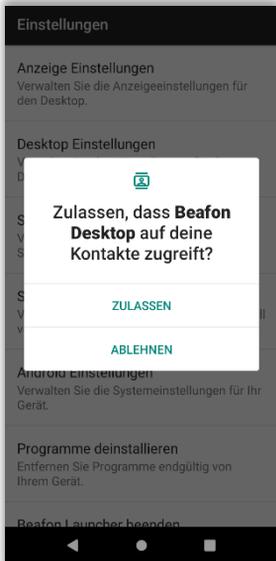

Um die Bea-fon Desktop App im vollen Umfang nutzen zu können, aktiviere bitte den Benachrichtigungszugriff.

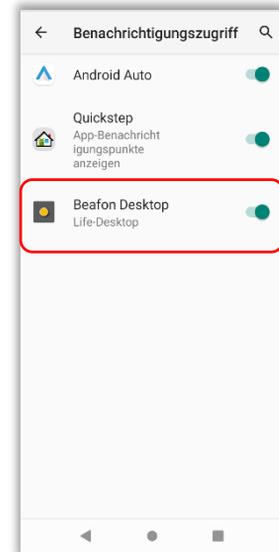

Bea-fon Benutzeroberfläche starten

Am Ende der Erstinstallation sollten du nun die Bea-fon Oberfläche vorfinden.


Sollte die Android Oberfläche zu sehen sein, dann gehe bitte wie folgt vor um den Bea-fon Desktop zu starten:
Gehe zu Menüpunkt: *Einstellungen – Android Einstellungen – Apps & Benachrichtigungen – Standard-Apps-App.*

Suche in der App Liste nach dem Desktop Symbol:  und tippe darauf.

Bitte stelle sicher das auch die anderen beiden Bea-fon Apps (Telefonie und Mitteilungen) als Standard eingestellt worden sind.

Der Bea-fon Desktop wird dich nach ein paar Rechten fragen die Notwendig sind um korrekt ausgeführt werden zu können.

Nachdem sich das „Standard-Apps“ Fenster automatisch geöffnet hat, gehe zu Menüpunkt „Start-App“ und wähle „Desktop“ aus um die Bea-fon Oberfläche als Standard zu aktivieren.

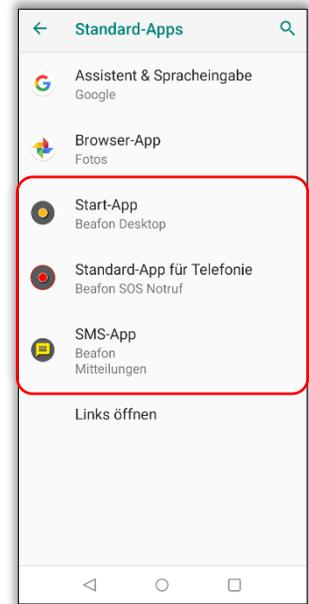

*Hinweis: Die Desktop Oberfläche kann im folgenden Menüpunkt gewechselt werden:
Menüpunkt: *Einstellungen – Android Einstellungen – Apps & Benachrichtigungen – Standard-Apps.**

Sperrbildschirm be-easy

Folgende Informationen können sich auf dem Sperrbildschirm befinden:

- Netzsignal und Akkustatus
- Uhrzeit mit Datum und Wochentag
- Die Wetteranzeige wird ebenfalls auf dem Sperrbildschirm angezeigt (optional)
- Zusätzlich steht eine Taschenlampenfunktion zur Verfügung
- Locksymbol um die Displaysperre aufzuheben
- Zusätzlich werden Informationen zu vermissten Anrufen oder ungelesene Mitteilungen eingeblendet.



Hinweis:

Sind beide Sperrbildschirme aktiv (Beafon und Android), kann der Android Sperrbildschirm im folgenden Menüpunkt ausgeschaltet werden: Einstellungen - Android Einstellungen - Sicherheit-Displaysperre: „KEINE“ auswählen.

Sperrbildschirm entsperren

Drücke kurz die Ein/Ausschaltaste um das Display zu aktivieren.

Um die Tastensperre / Displaysperre aufzuheben, verschiebe das Schlosssymbol in eine beliebige Richtung bis das „Schloss“ sich öffnet und grün wird und vibriert, danach lasse das Symbol los.

Bildschirmsperre	Öffnen Bildschirmsperre	Hinweis
 <p>Zum entsperren das Schloss verschieben.</p>	 <p>Zum entsperren das Schloss verschieben.</p>	<p><i>Durch ein kurzes vibrieren wird auf den Entsperrvorgang hingewiesen.</i></p> <p> Taschenlampe </p> <p><i>Durch langes Drücken auf das Taschenlampen Symbol wird das LED Licht eingeschaltet, durch nochmaliges Drücken wird das LED Licht ausgeschaltet.</i></p>

Sperrbildschirm verwalten


Ist der Sperrbildschirm mit einem Passwort oder Muster geschützt, muss dieses zuvor eingegeben werden, um die Displaysperre zu aufzuheben.

Die Verwaltung für den Sperrbildschirm befindet sich im folgenden Menüpunkt:

„*Einstellungen – Sperrbildschirm Einstellungen*“: Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

1. Sperrbildschirm: Aus/ein Sperrbildschirm kann mit einfaches Wischen entsperrt werden (Ist zu empfehlen um nicht unbeabsichtigte Aktionen auszulösen)
2. Sperrbildschirm mit Passwortvergabe: Um die Displaysperre aufzuheben muss das Passwort eingegeben werden, welches hier definiert werden kann.
3. Sperrbildschirm mit Entsperrmuster: Um die Displaysperre aufzuheben muss das Muster eingegeben werden, welches hier definiert werden kann.
4. Bitte ziehe mit dem Finger ein beliebiges Muster zu den Punkten siehe Abbildung

Sperrbildschirm verwalten

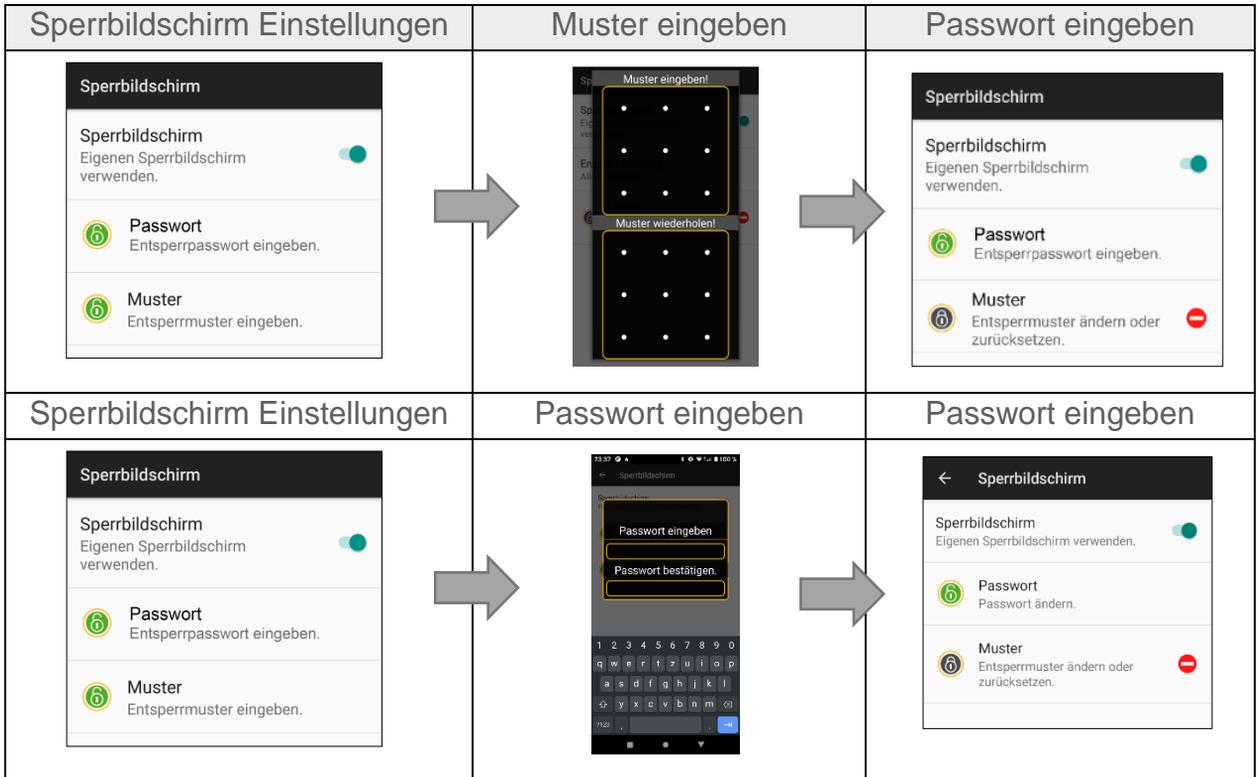

Wichtig: Bitte vergessen Sie das Passwort oder Muster nicht, es gibt keine Möglichkeit diese Sicherheitssperre zu umgehen!

Bea-fon Desktop

Der Bea-fon Desktop ist eine Benutzeroberfläche welche die Bedienung des Telefons enorm erleichtert.

Der Bea-fon Desktop besteht aus drei Bereichen die mit Kacheln gefüllt werden können:



Bea-fon Desktop - Startseite

Die Startseite der Bea-fon Oberfläche



Bea-fon Desktop - Startseite

Die Startseite ist der Ausgangsbildschirm.

Mit Hilfe der Navigationsknöpfe“ (mitte) kehrt man immer zur Startseite zurück.



Mit dem linken Navigationsknopf wechselt man zu den Fotokontakten und blättert nach links, mit dem rechten Navigationsknopf wechselt man zu den Programmen (Apps) und blättert nach rechts.

Auf der Startseite befinden sich zusätzliche Informationen wie Wetter, Datum und Uhrzeit sowie Informationen von vermissten Anrufen und ungelesene Mitteilungen.

Auf der Startseite mehrere Kacheln platziert werden. Werkseitig wurden bereits die wichtigsten Standard Apps platziert, diese können nach Belieben geändert werden.



Hinweis:

Der Desktop mit allen Kacheln kann im Menü Einstellungen – Desktop Einstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden.

Bea-fon Desktop – Programm Seite

Mit einem Fingerwisch von rechts nach links oder ein Druck auf den linken Navigationsknopf gelangt man von der Startseite zu dem Bereich der Programm Seite. Auf dieser Seite befinden sich bereits einige Standard Apps welche vorinstalliert wurden.

Durch kurzes Antippen auf die gewünschte Kachel wird die App aufgerufen.

Das Telefon vibriert kurz als Bestätigung (Abhängig von der Einstellung).

Startseite	Fotokontakte Seite	<i>Hinweise</i>
		<ul style="list-style-type: none">• <i>Im Bereich Programme können ausschließlich Apps angezeigt und hinzugefügt werden.</i>• <i>Kacheln bzw. Apps, können nachträglich auf den Desktop hinzugefügt oder entfernt werden.</i>• <i>Beim Entfernen der Kacheln werden keine Apps deinstalliert</i>

Bea-fon Desktop – Fotokontakt Seite

Mit einem Fingerwisch von links nach rechts gelangt man von der Startseite zu dem Bereich der Fotokontakte. Diese Seite ist Werkseitig leer und kann mit Kontakten befüllt werden.

Durch kurzes Antippen auf die gewünschte Kachel wird die Person angerufen. Das Telefon vibriert kurz als Bestätigung des Wählvorgangs.

Startseite	Fotokontakte Seite	<i>Hinweise</i>
		<ul style="list-style-type: none">• <i>Im Bereich Fotokontakte können ausschließlich Kontakte angezeigt und hinzugefügt werden.</i>• <i>Bis zu 30 Fotokontakt Kacheln können hinzugefügt werden</i>• <i>Beim Entfernen der Kacheln werden keine Kontakte gelöscht.</i>

Schnelleinstellungen:


Durch kurzes tippen auf dem orangenen Halbkreis



, schiebt sich das Menü von oben herunter, durch wiederholtes Tippen auf das



Symbol, schließt sich das Menü wieder:

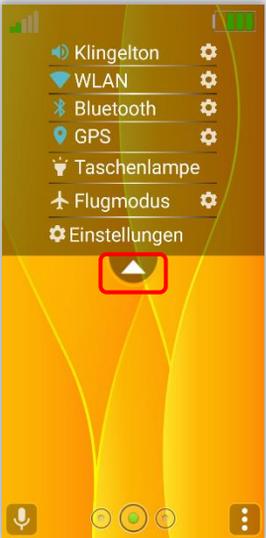Schnelleinstellung öffnen	Schnelleinstellung schließen	<i>Hinweis</i>
		<p><i>Durch Tippen auf das jeweilige Menü kann die Funktion ein / ausgeschaltet werden bzw. durch Tippen auf das Zahnrad – Symbol  kann direkt die entsprechende Einstellung aufgerufen werden.</i></p>

Signalstärke

Zeigt die aktuelle Empfangsstärke zum Sender des Netzbetreibers in 5 Stufen an. 

Wetteranzeige

Zeigt das aktuelle Wetter mit Ort, Temperatur und Höhenmeter an.

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- A. Durch kurzes Tippen auf die Wetteranzeige öffnet sich die Wetterschau.
- B. Durch langes Drücken auf die Wetteranzeige, aktualisiert sich der Wetterstandort (die Positionsbestimmung muss eingeschaltet werden). Während der Positionsbestimmung pulsiert die Wetteranzeige.

Die Verwaltung für die Wetteranzeige befindet sich im Menüpunkt:

„Einstellungen – Anzeigeeinstellungen“

Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

Wetter anzeigen: Wenn eingeschaltet wird, wird das Wetter am Sperrbildschirm sowie auf der Startseite angezeigt.

Wetterort: Zeigt die genaue Wetteradresse und kann mit einem Tipp aktualisiert werden.



Benachrichtigungen

Anruf in Abwesenheit oder ungelesene Mitteilungen werden auf der Startseite sowie am Sperrbildschirm angezeigt.

Um Details abfragen zu können, genügt ein kurzes antippen auf das Benachrichtigungssymbol in der Informationszeile um zu dem jeweiligen Fenster zu gelangen.

Bei Anrufe in Abwesenheit, gelangt man zur Anrufliste und ungelesenen Mitteilungen zu den jeweiligen standard Messenger.

Sobald die Information eingesehen wurde, verschwindet Benachrichtigungssymbol vom Display.



Kacheln

Es existieren drei unterschiedliche Kachel Typen:

Fotokontakt Kachel	Gruppen Kachel	App Kachel
		
<p>Fotokontakt Kacheln können im Bereich der Fotokontakte und auf der Startseite hinzugefügt werden.</p>	<p>Gruppen Kacheln können in allen Bereichen erstellt und auch Titel vergeben werden.</p>	<p>App Kacheln können im Bereich der Apps sowie auf der Startseite hinzugefügt werden.</p>
<p>Fotokontakte</p> 	<p>Startseite</p> 	<p>Apps</p> 

Kachel Bearbeitungsmodus

Kachel Löschen

Um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen gehe wie folgt vor:

1. Drücke mindestens drei Sekunden auf eine beliebige Kachel.
2. Der Desktop wechselt in den Bearbeitungsmodus.
3. Alle Kacheln sind nun im Bearbeitungsmodus und mit einem roten Symbol versehen, durch kurzes Antippen auf dieses Symbol wird die Kachel entfernt. 
4. Durch nochmaliges langes Drücken auf eine Kachel, auf „Zurück“ oder „Startseite“ Taste“ wird der Bearbeitungsmodus beendet.


Normal Modus	Bearb. Modus	Bearb. Modus	<i>Hinweis</i>
			<p><i>Der Kachel Bearbeitungsmodus kann im Menüpunkt: Einstellungen – Desktop deaktiviert werden.</i></p>

Kachel Bearbeitungsmodus - Smartphone Layout

Es besteht die Möglichkeit die Anzahl und auch die Größe der Kacheln zu verändern.

1. Wechsle in den Bearbeitungsmodus
2. Drücke auf die linke dunere

Diese Möglichkeit gilt für alle drei Bereiche:
Startbildschirm, Fotokontakte und Programme

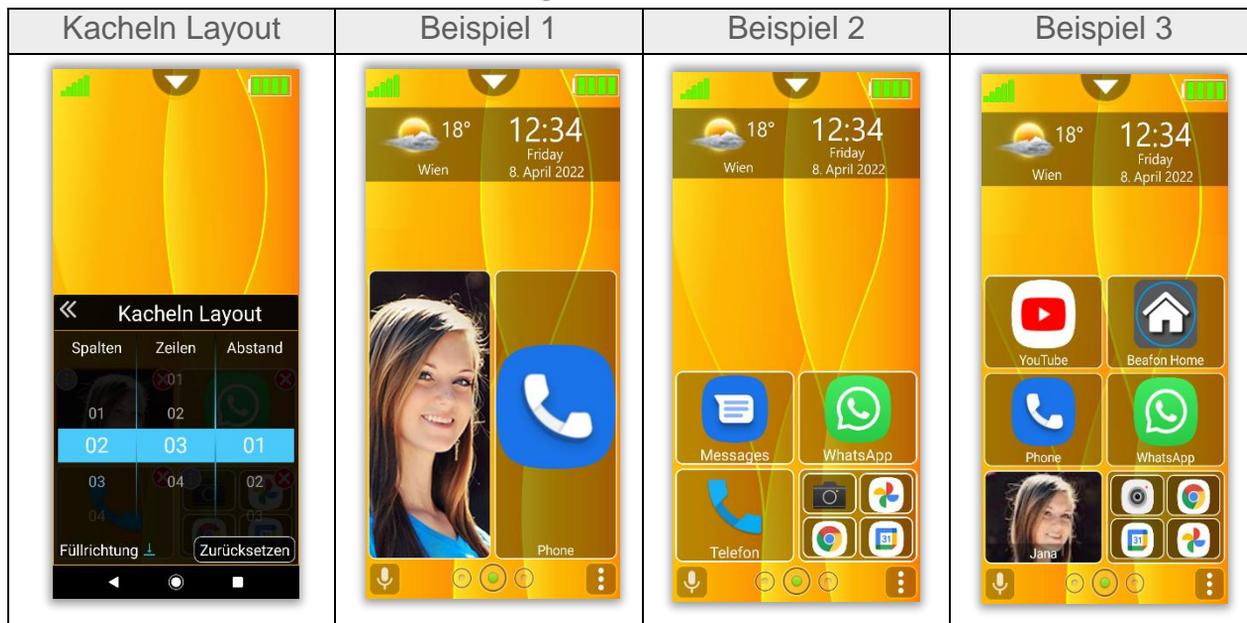

Kachel verschieben

1. Um eine Kachel verschieben zu können, muss auf die zu verschiebende Kachel, ca. 2 Sekunden gedrückt werden.
2. Ein kurzes Vibrieren und Wackeln der Kachel signalisiert die Bereitschaft die Kachel zu verschieben.
3. Ohne den Finger loszulassen kann jetzt die Kachel beliebig in dem jeweiligen Bereich über mehrere Seiten hinweg verschoben werden.
4. Wurde die Kachel zu der gewünschten Position verschoben, kann der Finger losgelassen werden und die verschobene Kachel bleibt an dieser Position.

Kachel verschieben	Hinweise
	<ul style="list-style-type: none">• Sobald die Kachel verschoben wird, verdrängt es automatisch die umgebenden Kacheln, gleichzeitig wird schemenhaft die aktuelle Endposition der Kachel angezeigt, sollte der Finger losgelassen werden.• Entsteht eine Lücke zwischen den Kacheln, wird diese von den nachkommenden Kacheln ausgefüllt, somit ist eine lückenlose Kachelordnung gewährleistet.• Sobald kein Platz mehr für eine weitere Kachel auf einer Seite vorhanden ist, wird automatisch eine neue Seite angelegt.• Wird über drei Sekunden die Kachel gedrückt wechselt der Desktop in den <i>Bearbeitungsmodus</i>.

Kachel hinzufügen

Um eine Kachel hinzuzufügen gehe wie folgt vor:

Drücke 2 Sekunden lang auf das Menüsymbol rechts unten am Bildschirm Rand um das Menü zu öffnen.



rechts unten am Bildschirm

Abhängig vom Bereich und Status unterscheiden sich die Menüpunkte etwas.

Sobald Programme, Kontakt hinzufügen gewählt wurde öffnet sich eine Auswahlliste.


Desktop	Menü	Programme
		

Kachel hinzufügen

Wurde „Programm hinzufügen“ oder „Fotokontakt hinzufügen“ ausgewählt (je nachdem in welchen Bereich das Menü aufgerufen wurde, erscheint eine Auswahlliste der im Telefon vorhandenen Programme oder Kontakte auflistet.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **Einzelauswahl:** wird eine App/Fotokontakt mittels kurzen Fingertipp ausgewählt, schließt sich das Auswahlfenster und die Kachel erscheint auf der letzten Position des jeweiligen Bereichs.
- **Mehrfachauswahl:** durch langes Drücken auf einer der aufgelisteten Objekte wird auf Mehrfachauswahl gewechselt und das ausgewählte Objekt erhält ein grünes Häkchen.
- Jede weitere App kann mit einem kurzen Fingertipp ausgewählt werden.
- Mit dem  Symbol rechts oben am Display wird die Auswahlliste bestätigt.

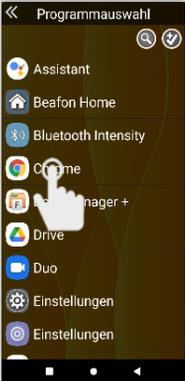
Einzel Auswahl	Mehrfachauswahl	Desktop	<i>Hinweis</i>
			<p><i>Durch nochmaliges Tippen auf eine bereits ausgewählte App, wird die Auswahl wieder aufgehoben. Schwarz/weiß markierte Icons sind bereits am Desktop</i></p>

Suchfunktion

Um die Suchfunktion zu aktivieren tippe auf das Lupen Symbol.



1. Es erscheint ein Textfeld und die virtuelle Tastatur blendet sich ein.
2. Durch die Eingabe der ersten Buchstaben der gesuchten App wird der Filter in Echtzeit das Suchergebnis anzeigen.
3. Durch Antippen der gesuchten App schließt sich das Auswahlfenster und die Kachel wird am Ende der letzten Seite hinzugefügt

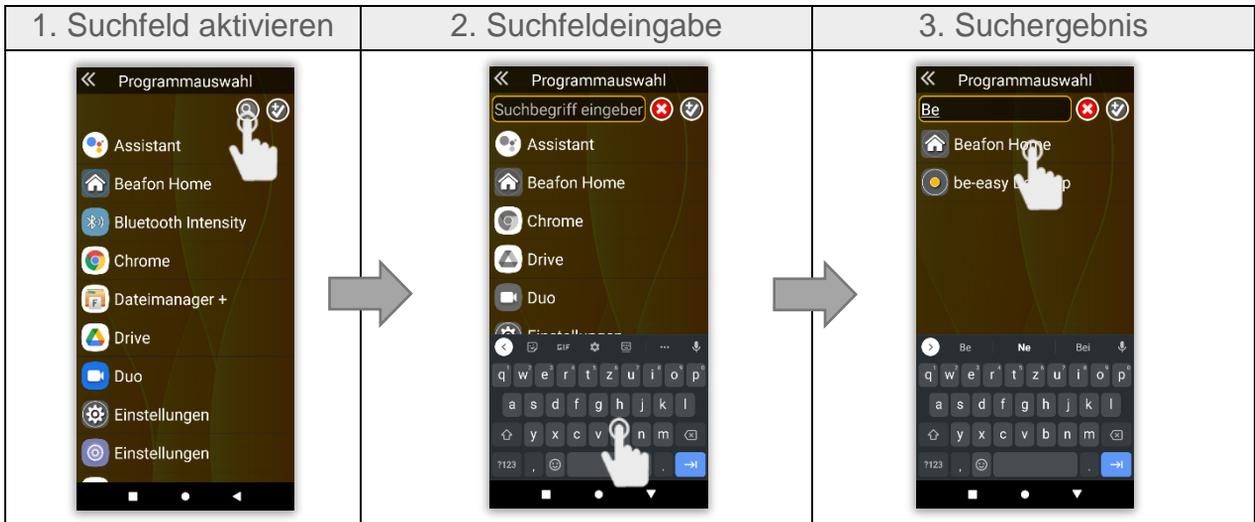

Menü Beschreibung Desktop

Die verfügbaren Menüs in den drei verschiedenen Bereichen

Fotokontakt Seite	Start-Seite	Programm Seite
		
Menü	Menü	Menü
<ul style="list-style-type: none">• Gruppe erstellen• Kontakte hinzufügen• Kontakte erstellen• Bearbeitungsmodus• Abbrechen	<ul style="list-style-type: none">• Gruppe erstellen• Kontakte hinzufügen• Kontakte erstellen• Programm hinzufügen• Link hinzufügen• Bearbeitungsmodus• Abbrechen	<ul style="list-style-type: none">• Gruppe• Programm hinzufügen• Link hinzufügen• Bearbeitungsmodus• Abbrechen

Gruppen Kacheln erstellen

Gruppen Kacheln können verwendet werden um mehrere Apps in einer Kachel zusammenzufügen.

- Kachel Gruppen können beliebig verschoben, gelöscht und erstellt werden.
- Kachel Gruppen können in allen Bereichen angelegt werden.
- In einer Kachel Gruppe können bis zu vier Kacheln hinterlegt werden.


Um eine Kachel Gruppe zu erstellen gehe wie folgt vor:

1. Drücke 2 Sekunden lang auf das Menüsymbol unten links um das Menü zu öffnen. 
2. Wähle im Menü „*Gruppe erstellen*“ aus.
3. Gebe optional den Namen der Gruppe mit Hilfe der virtuellen Tastatur ein und bestätige mit „OK“. Es kann die Gruppe auch ohne Titel erstellt werden.
4. Tippe auf das Menüsymbol rechts oben um das  Menü zu öffnen.
5. Wähle bis zu 4 gewünschten Apps, Kontakte oder Links (Webseiten) aus

Menü aufrufen



Titel vergeben

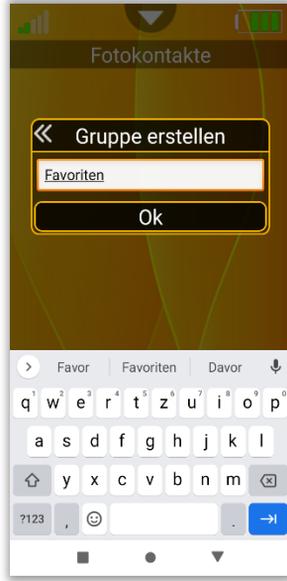

Gruppen Menü öffnen



Gruppen Kachel füllen



Gruppen / Kacheln löschen

Um eine Kachel Gruppe zu löschen siehe Kachel Bearbeitungsmodus auf Seite 47.

Um eine einzelne Kachel aus einer Gruppe zu löschen gehe wie folgt vor:

1. Öffne die betreffende Gruppen Kachel
2. Um eine oder mehrere Kacheln zu löschen oder zu bearbeiten drücke mindestens drei Sekunden auf eine beliebige Kachel.
3. Die Gruppen Kachel wechselt in den Bearbeitungsmodus.
4. Alle Kacheln sind nun im Bearbeitungsmodus und mit einem roten X Symbol versehen, durch kurzes Antippen auf dieses Symbol wird die Kachel entfernt.



Gruppen Kacheln umbenennen

Um eine Gruppen Kachel umzubennenen gehe wie folgt vor:

1. Öffne die betreffende Gruppen Kachel
2. Tippe auf das Menüsymbol um das Menü zu öffnen.
3. Wähle „Gruppe umbenennen“
4. Ändere mit Hilfe der virtuellen Tastatur den Titel und bestätige mit „OK“.




Kachel Farbeditor

Ermöglicht die Kacheln individuell zu gestalten und farblich hervorzuheben.
Der Kachel Farbeditor befindet sich im folgenden Menü:

1. Den Desktop in den Bearbeitungsmodus wechseln.
2. Neben dem Menüsymbol erscheint ein zusätzliches Symbol.
3. Um den Farbeditor aufzurufen, drücke auf dieses Symbol.

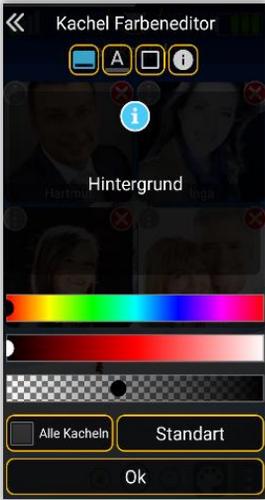


Bearbeitungsmodus	Mehrfachauswahl	<i>Hinweis</i>
		<p><i>Der Kachel Bearbeitungsmodus kann im Menüpunkt: Einstellungen – Desktop Einstellungen, deaktiviert werden.</i></p>

Kachel Farbeditor Funktion

Folgende Einstellungen bietet der Kachel-Farbeditor:

Zur Auswahl stehende Kachelkomponenten:

1. Hintergrund
2. Schrift
3. Rahmen
4. Information Symbol

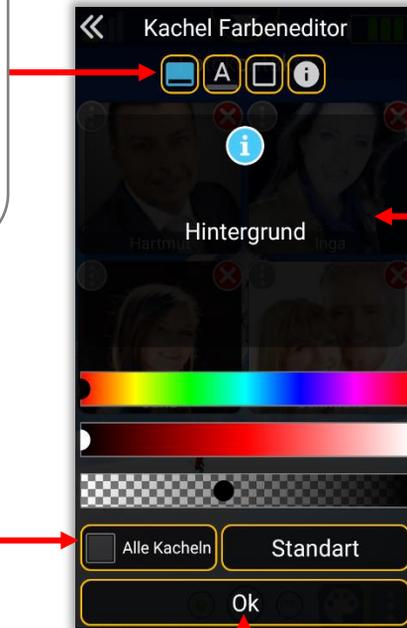

Musterkachel

Farbregler

Helligkeitsregler

Transparenzregler

Änderungen für alle Kacheln übernehmen

Kacheleinstellung auf Standard zurücksetzen

Bestätigt die Einstellungen

Kachel Farbeditor Beispiel

Öffne den Farbeditor um eine Kachel einzufärben. In diesem Beispiel wird es anhand einer Fotokachel veranschaulicht.

Nachdem die Farbauswahl mittels Regler eingestellt worden ist bestätige mit „OK“ um zurück in den Bearbeitungsmodus zu gelangen.



Das Kachel Farbeditor Symbol ist auch die Vorschau für die Farbeinstellung.

Jede Kachel die jetzt durch kurzes antippen berührt wird färbt sich um.

Durch wiederholtes Drücken wird die Farbänderung wieder rückgängig gemacht.

Hinweis:

Wurde bereits eine Kachel eingefärbt und wird über diese Kachel der Bearbeitungsmodus gestartet, wird der Farbwert dieser Kachel in den Einstellungen des Kachel Farbeditor übernommen.



Akku – Statusanzeige

	Dieses Symbol zeigt den Batterieladestand des Telefons an.
	Wenn dieses Symbol erscheint, dann ist der Akku schwach und muss geladen. Zusätzlich blinkt ein rotes LED
	Während des Ladens pulsiert der Akku in blau, wenn der Akku voll aufgeladen ist wechselt das Symbol wieder zu grün.




Uhrzeit. und Datum:

Durch kurzes Tippen auf die Uhrzeit oder Datums Anzeige, wird der Wecker aufgerufen.

Durch langes drücken auf die Uhrzeit oder Datums Anzeige, wird der Kalender aufgerufen.

Wecker: Es können mehrere Wecker gestellt werden, ist ein Wecker aktiv wird das Wecker Symbol  in der Systemstatusleiste angezeigt.

Kalender: Es können Erinnerungen eingestellt werden.

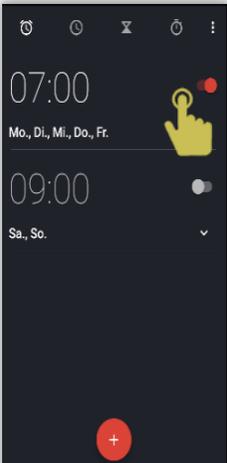Startbildschirm	Wecker	Kalender	Hinweis
			<p>Wecker - Kalendereintrag einstellen:</p> <p>Drücke auf das Plus Symbol um einen neuen Wecker/Kalendereintrag zu erstellen.</p> <p>Mit Hilfe des Schalters kann der Wecker ein/ausgeschalten werden.</p>

Benachrichtigung


Kachel Informationssymbol

Wird eine Benachrichtigung an eine installierte App oder Kontakt gesendet und ist diese ungelesen, wird  oder dieses  Informationssymbol in der Kachel angezeigt. Das Informationssymbol verschwindet sobald die entsprechende Benachrichtigung gelesen wurde.

Startseite	Hinweis
	<p><i>Benutzerberechtigung</i></p> <p><i>Um diese Funktion nutzen zu können muss für den Beafon Desktop die Benutzerberechtigung eingeschaltet sein.</i></p> <p>Menü: Android Einstellungen – Apps % Benachrichtigungen – wähle „be-easy Desktop“ aus und öffne Benachrichtigungen.</p>

Kontakt erstellen

Übersicht Kontaktformular der Bea-fon Oberfläche

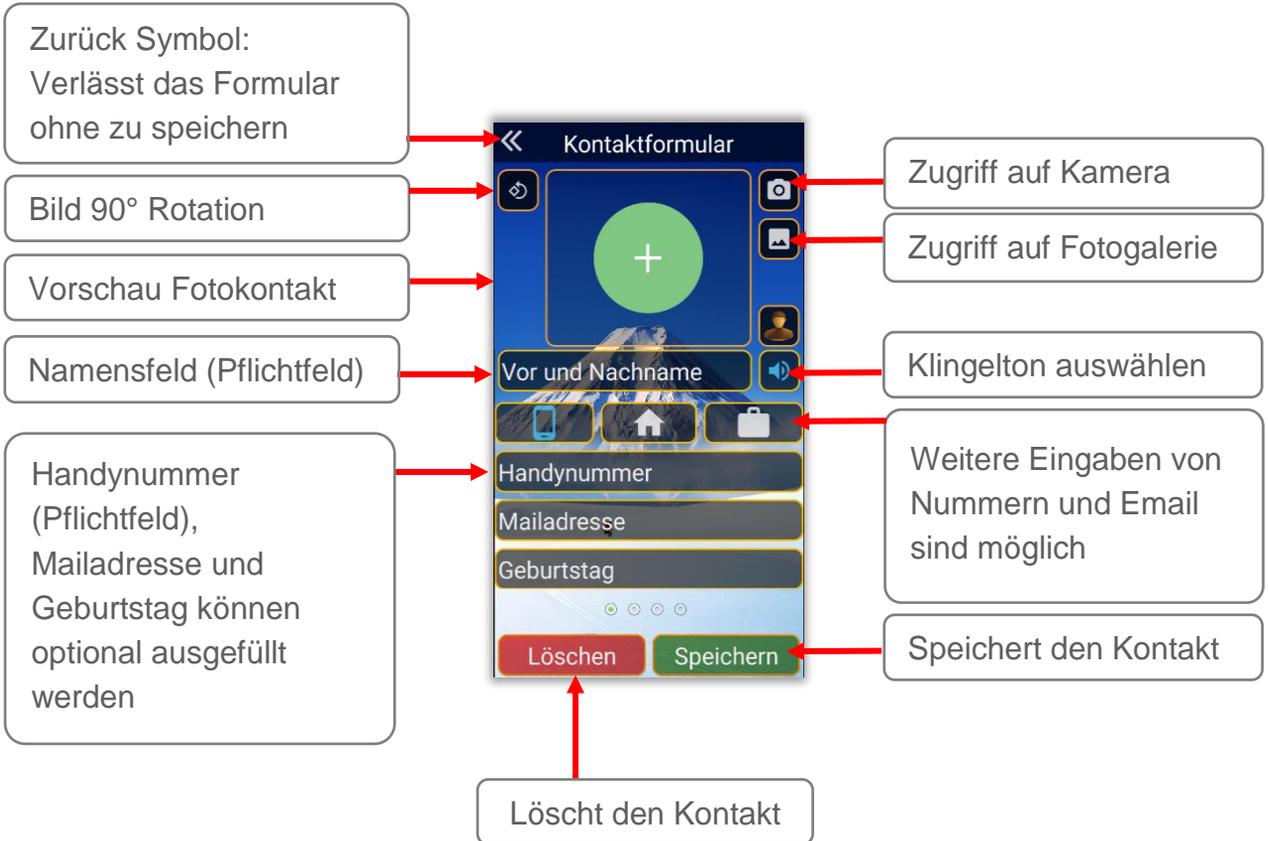

Kontaktformular

Um einen Kontakt anzulegen gehe wie folgt vor:

1. Wähle den Bereich Hauptseite oder den der Fotokontaktseite
2. Drücke 2 Sekunden lang auf das Menüsymbol um das Menü zu öffnen. 
3. Wähle im Menü „Kontakt erstellen“ aus um das Kontaktformular zu öffnen.
4. Tippe in das jeweilige Feld um es auszufüllen.


Hinweis:

- Name und Telefonnummer sind Pflichtfelder diese sollten ausgefüllt sein bevor der Kontakt gespeichert wird.
- Alternativ stehen noch mehrere Seiten mit Feldern zur Verfügung durch Wischen nach links gelangt man zu den nächsten Feldern.



Drücke auf die Symbole um zusätzliche Telefonnummern zu speichern.

Durch Wischen nach links gelangt man zu den Adressen.

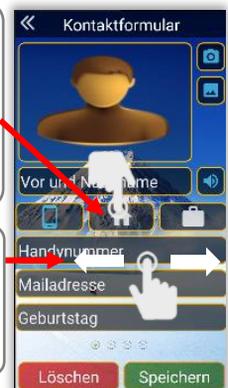

Symbol Beschreibung

Symbole welche im Bea-phon Desktop zur Anwendung kommen.

	Menü Symbol um ein Menü aufzurufen welches den Zugriff auf diverse Funktionen erlaubt.
	Zurück Symbol, um ein Fenster zu verlassen.
 	Kachel Farbeditor Symbol um den Farbeditor aufzurufen. Dieses Symbol dient auch als Vorschau der eingestellten Farbenkombination.

Navigation Knöpfe

Mit Hilfe der Knöpfe kann man zu den gewünschten Seiten blättern.

Beschreibung:



Tippe auf den linken Knopf, dann wechselt die Seite zu den Fotokontakten und blättert bis zur letzten Seite.



Tippe auf den rechten Knopf, dann wechselt die Seite zu den Programmen (Apps) und blättert bis zur letzten Seite.



Mit Hilfe des mittleren Knopfs gelangt man zur Startseite.



Programmverlauf



Durch langes Drücken des mittleren Knopfes wird der Verlauf der 5 meist aufgerufenen Programme aufgelistet von wo die Apps auch gestartet oder aus der Liste entfernt werden können.



Mit kurzen Tipp auf die Pfeiltaste oder abermals auf den Navigationsknopf, schließt sich das Programmverlaufsfenster wieder.



Telefon Funktionen (Nur für Geräte mit SIM Funktion)

Telefonieren




Die Telefon App ist das Telefonbuch, Anrufliste und Wähler in einem.

Um die Telefon App aufzurufen, tippe auf die Telefon App Kachel

Die Telefon App besteht aus 3 Seiten und wird mit der Anrufliste Seite gestartet.

Um in das jeweilige Fenster zu gelangen drücke auf die Symbole.

	Favoriten
	Anrufliste
	Telefonbuch

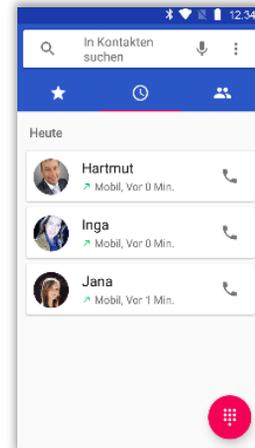


Anrufliste

Die Anrufliste zeigt die versäumten Anrufe, gewählten Anrufe und, die empfangenen Anrufe.

Die neuesten Einträge sind oben in der Liste.

Um das Telefonbuch aufzurufen gehe wie folgt vor:

- Tippe auf die Kachel „Telefonbuch“
- Es erscheint einer der drei Seiten (zuletzt geöffnete)
- Wische mit dem Finger bis zum gewünschten Kontakt und tippe darauf.
- Um einen Anruf zu tätigen drücke das Hörer Symbol 
- Drücke das rote Symbol um den Anruf abzubrechen oder zu beenden.


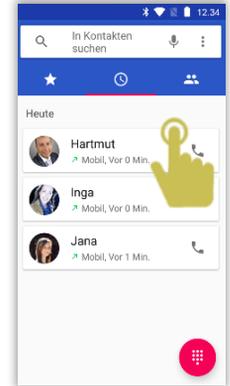


Nummer Wählen

Der Wähler befindet sich ebenfalls in der Telefon App

Um das Telefonbuch aufzurufen gehe wie folgt vor:

- Tippe auf die Kachel „Telefonbuch“
- Tippe auf das Wähl Symbol 
- Gebe die Nummer ein
- Um einen Anruf zu tätigen drücke das grüne Telefonhörer Symbol 
- Drücke das rote Telefonhörer  Symbol um den Anruf zu beenden.

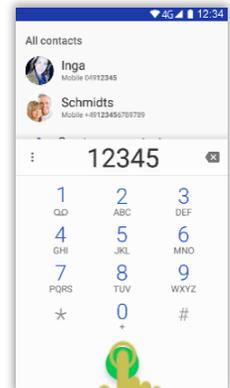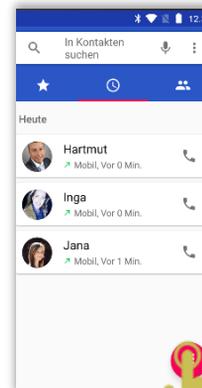


Vom Telefonbuch anrufen

Das Telefonbuch zeigt eine Liste mit den gespeicherten Kontakte an

Um das Telefonbuch aufzurufen gehe wie folgt vor:

- Tippe auf die Kachel „Telefonbuch“
- Tippe auf das Telefonbuch Symbol 
- Wische mit dem Finger bis zum gewünschten Kontakt und tippe darauf
- Um einen Anruf zu tätigen drücke das Hörer Symbol 
- Drücke das rote Symbol um den Anruf abubrechen oder zu beenden

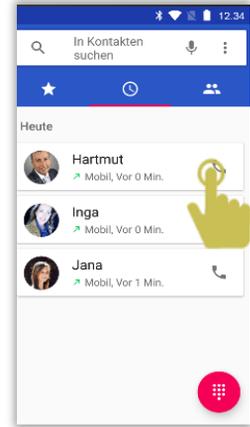


Kontakt Favoriten

In den Favoriten werden die häufigsten angerufenen Kontakte angezeigt. Optional lassen sich Kontakte auch manuell zu den Favoriten hinzufügen.

Um die Favoriten aufzurufen gehe wie folgt  vor:

- Tippe auf die Kachel „Telefonbuch“
- Tippe auf das Favoriten Symbol
- Wische mit dem Finger bis zum gewünschten Kontakt und tippe darauf

Mit der Zurück-Taste gelangt man wieder in das vorherige Fenster zurück, mit Home-Taste gelangt man wieder auf den Startbildschirm.

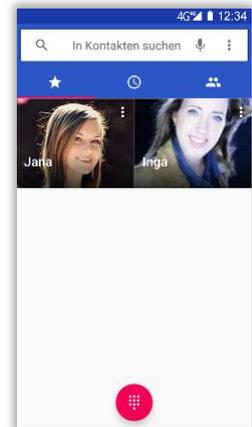

Anruf

Während des Anrufs stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Stummschaltung
- Wähltasten
- Lautsprecher (Freisprechmodus)
- Hinzufügen (Konferenzanruf)
- Halten (Anruf in die Warteschleife verschieben)
- Rotes Hörer Symbol dient zum Beenden des Anrufes



Hinweis:

- Wenn Du Dein eigenes Mikrofon stummschaltest, kann Dein Gesprächspartner aber weiterhin sprechen.
- Du kannst während eines Anrufs auch unten auf die Home-Taste drücken und das Telefon gewöhnlich weiternutzen. Das ist etwa dann praktisch, wenn Du eine Telefonnummer aus Deinem Adressbuch, dem Gesprächspartner, übermitteln möchtest.

Eingehender Anruf

Bei einem eingehenden Anruf stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Anruf annehmen durch nach oben Wischen des Hörsymbols
- Anruf ablehnen durch nach unten Wischen des grünen Hörsymbols
- Durch tippen auf das Mitteilungssymbol in der Ecke unten links können vordefinierte Nachrichten per SMS an die anrufende Person gesendet werden
- Durch drücken auf den seitlichen Lautstärkentasten wird der eingehende Anruf stumm geschaltet



Hinweis:

- Wenn Du einen Anruf erhältst, und das Display ist eingeschaltet, wird oben eine Info-Box angezeigt mit eingehendem Anruf.
- Dort kannst du auf die Buttons Ablehnen oder Annehmen drücken.

Mitteilungen (Geräte mit SIM Funktion)



Sie können Mitteilungen empfangen und versenden, dies ist jedoch vom Netzbetreiber abhängig.


Wichtig:

Im Auslieferungszustand ist die App „Bea-fon Mitteilungen“ nicht vorinstalliert! Sie können diese jedoch kostenfrei im Google Play herunterladen und installieren. Bitte während der Installation die Rechteabfragen zu bestätigen und als Standard Messenger verwenden. Die Bea-fon Mitteilungen sind Voraussetzung um die SOS und Sicherheitszone App verwenden zu können.

Um die Mitteilungen aufzurufen gehe wie folgt vor:

- Tippe auf die Kachel Mitteilungen (Messenger)
- Es öffnet sich ein Fenster mit einer Liste mit Kontakten mit welche bereits Mitteilungen geschrieben wurden
- Wische mit dem Finger bis zum gewünschten Kontakt um den Chat einzusehen und zu schreiben
- Um einen eine neue Mitteilung zu schreiben, tippe auf das Symbol  und wähle den gewünschten Kontakt aus

- Schreibe den Text mit Hilfe der virtuellen Tastatur in das Textfeld und tippe anschließend auf das senden Symbol ➤

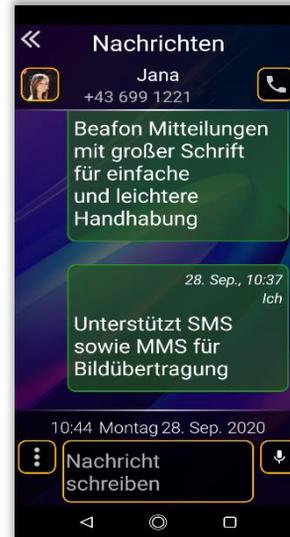

Hinweis:

- Anrufe zu einem Kontakt können direkt mit Hilfe des  Telefonhörers Symbols getätigt werden.
- Durch langes drücken auf einen Kontakt oder Sprechblase können zusätzliche Funktionen aufgerufen werden

Schnellzugriff - Toneinstellung

Es gibt drei Modi für den Klingelton:

1. Klingelton
2. Lautlos
3. Vibrieren

Tippe auf Klingelton um zu dem jeweiligen Modus zu wechseln


Drücke auf das Symbol  um zu den Toneinstellungen zu gelangen

Schnellzugriff WLAN

Tippe auf WLAN um es ein/auszuschalten.

Um eine WLAN Verbindung einzurichten gehe wie folgt vor:

- Drücke auf das Zahnrad Symbol  um die Einstellung aufzurufen
- Steht ein WLAN Netzwerk zur Verfügung benötigt man den Namen und falls verschlüsselt das Passwort
- Wurde das Passwort korrekt eingeben wird das Telefon sich automatisch mit dem WLAN Verbinden

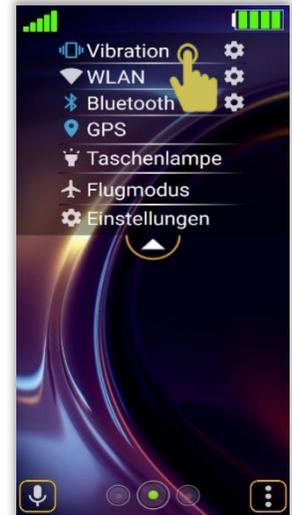

Hinweis:


In den WLAN-Einstellungen muss der AN/AUS-Schalter (oben rechts) auf AN gestellt sein, falls nicht kann das WLAN mit einem Tipp auf den Schalter eingeschalten werden.

Schnellzugriff Bluetooth

Tippe auf Bluetooth um es ein/auszuschalten.

Um eine Bluetooth Verbindung einzurichten gehe wie folgt vor:

- Drücke auf das Zahnrad Bluetooth Symbol  um die Einstellung aufzurufen.
- Drücke auf „Neues Gerät koppeln“ um mit der Suche nach dem Bluetooth Gerät wie z.B. Ein Bluetooth Freisprechergerät oder ein anderes Telefon zu beginnen
- Wurde das passende Bluetooth gerät gefunden, darauf tippen um mit der Koppelung zu beginnen, wird ein Passwort verlangt, bitte dieses vom betreffenden Gerät in Erfahrung bringen

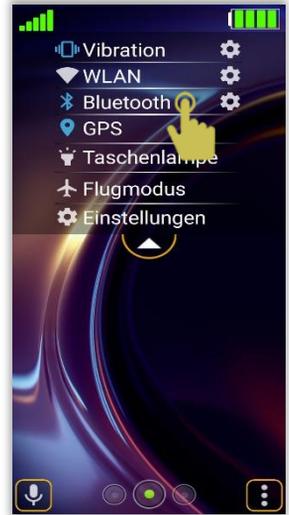

Hinweis:

Das M6s ist für andere Bluetooth Geräte erst sichtbar, wenn du Dich im Bluetooth Menu befindest

Schnellzugriff GPS

Tippe auf GPS um das Fenster aufzurufen um es ein/auszuschalten.

Die Standort Einstellung sollte im Modus auf „Hohe Genauigkeit“ eingestellt sein um sicher zu stellen, dass das beste Standortergebnis erzielt wird.

Bea-fon benötigt diese GPS Funktion um die Wetterdaten korrekt anzuzeigen, sowie für die Spezial Funktionen wie Sicherheitszone und SOS Funktion.

Schnellzugriff Taschenlampe

Tippe auf Taschenlampe um das LED Licht ein/auszuschalten.

Schnellzugriff Flugmodus

Tippe auf Flugmodus um diesen ein/auszuschalten.

Wenn der Flugmodus aktiviert wird, werden die Mobilfunkeinheiten (GSM, UMTS, Bluetooth und WLAN) ausgeschaltet. Dadurch werden keine Funkwellen mehr ausgesendet. Alle anderen Funktionen können jedoch weiterverwendet werden.

Schnellzugriff Einstellungen




Tippe auf Einstellungen um zu den Bea-fon Einstellungen zu gelangen.

Oder wähle das Symbol Icon auf der Programme Seite aus.
Hier findest du alle Einstellungen welche die Bea-fon App betreffen.

Hinweis:

Über die Bea-fon Einstellungen gelangt man auch zu den Android Einstellungen

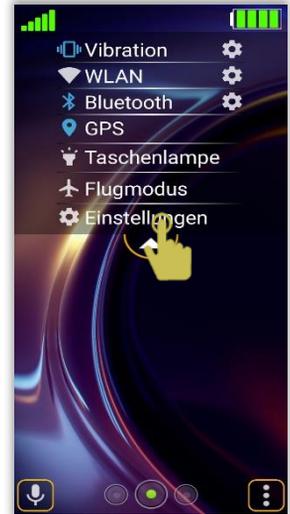

Schnellstart

Der Schnellstart ist eine einfache Funktion, die es ermöglicht eine beliebige App jederzeit aufrufen zu können, unabhängig auf welcher Seite du Dich befindest.

Die Schnellstart Einstellungen befindet sich im folgenden Menü:

Einstellungen – Desktop Einstellungen – Schnellstart

Hier kannst du in einer Auswahlliste die gewünschte App auswählen.

Hinweis:

Wurde kein Schnellstart ausgewählt oder gelöscht, wird der Google Assistant als Standardeinstellung verwendet.



Anzeige Einstellungen	Wetter anzeigen <input checked="" type="checkbox"/>	
	Wetter Ort	
	Uhrzeit und Datum anzeigen <input checked="" type="checkbox"/>	
	Informationen anzeigen <input checked="" type="checkbox"/>	
	Hintergrund ändern	
	Display Einstellungen	
Desktop Einstellungen	Vibration Feedback Dauer	
	Schnellstart	
	Kachel Layout	
	Kacheln Bearbeitungsmodus <input checked="" type="checkbox"/>	
	Zurücksetzen auf Auslieferungszustand	
	Benachrichtigungen zurücksetzen	
Sperrbildschirm Einstellungen	Sperrbildschirm <input checked="" type="checkbox"/>	
	Passwort	
	Muster	
SOS Einstellungen	Allgemeines	SOS Status <input checked="" type="checkbox"/>
		Alarmsignal <input checked="" type="checkbox"/>
		Hilferuf
		SOS Anruf <input checked="" type="checkbox"/>
		SOS SMS senden <input checked="" type="checkbox"/>
		Euronotruf
		Titel
		Hilferuf
		Positionserkennung <input checked="" type="checkbox"/>
		Notfallkontakte
Android Einstellungen		
Programme deinstallieren		
Beafon Launcher beenden		
Informationen	Über uns	
	Datenschutz	
	Version	

Menüstruktur

Hier erhältst du eine Übersicht aller Menüpunkte in den Einstellungen

Einstellungen



Tippe auf diese Kachel Einstellungen um zu den Bea-fon Desktop Einstellungen zu gelangen.

Anzeige Einstellungen	Hier besteht die Möglichkeit Anzeigen auf der Desktopseite einzustellen inkl. Hintergrundbild.
Desktop Einstellungen	Diese Einstellungen betreffen die Kacheln inkl. Vibrationsstärke bei Drücken einer Kachel und Zurücksetzen der Einstellungen.
Sperrbildschirm	Mit Hilfe des Sperrbildschirms lässt sich das Telefon vor Fremdzugriff schützen. Das kann mittels eines Passworts oder Musters gemacht werden.
SOS Einstellungen	Hier können alle Einstellungen für einen korrekten Ablauf des SOS Notrufes eingestellt werden.
Android Einstellungen	Hier gelangt man zu den Einstellungen des Android Systems
Programm deinstallieren	Hier wird die Möglichkeit bereitgestellt sämtliche Apps zu deinstallieren die sich im Telefon befinden (ausgenommen System Apps).
Bea-fon Launcher beenden	Um in den Android Launcher zu gelangen - einfach den Bea-fon Launcher beenden
Informationen	Kurze Beschreibung über Bea-fon und den Datenschutz Text

Sicherheitszone (Nur für Geräte mit SIM Funktion)



Die Sicherheitszone ist eine positionsabhängige Funktion, welche einen Ausgangspunkt benötigt, um damit einen Sicherheitszonen-Radius erstellen zu können.

Wird die Sicherheitszone verlassen, werden die gespeicherten Sicherheitszonen - Kontakte per SMS mit einer vordefinierten Nachricht, Zeitpunkt und Standort informiert. Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung:

Allgemeines

Ausgangspunkt

Der Ausgangspunkt markiert den Mittelpunkt des Radius von wo aus die Sicherheitszone startet.

Um den Ausgangspunkt zu setzen drücken Sie bitte auf das rechte Symbol.



Die App wird versuchen eine Standortermittlung durchzuführen, dies kann bis zu 60 Sekunden dauern.

War die Standortermittlung erfolgreich, wird die ermittelte Adresse unter dem Titel Ausgangspunkt angezeigt. (Um die Adresse zu ermitteln muss eine Internetverbindung verfügbar sein)

Sollte kein Standort oder ein zu ungenauer Standort ermittelt worden sein, versuche die Position des Telefons etwas zu verändern und wiederhole den Vorgang.

Im Idealfall wäre ein GPS Signal die präziseste Möglichkeit seinen Standort zu bestimmen.

Reichweite

Gib den Radius der Sicherheitszone an.

Mit Hilfe des Schieberegler kann durch verschieben des Reglers nach links oder rechts, in 100 Meter-Schritten, eine Sicherheitszone zwischen 100 Meter und 10 km, eingerichtet werden.

Die Angaben dieser Entfernung beruhen auf einen Radius ausgehend vom Ausgangspunkt.

Zeitintervall

Mit dieser Option können die zeitlichen Intervalle der Positionsabfrage eingestellt werden. Dazu verschiebe den Regler nach links oder rechts. Es können von 15 Minuten bis 60 Minuten Intervalle ausgewählt werden.

Titel & Nachrichten

Wird die SOS Sicherheitszone verlassen, versendet die App an die gespeicherten SOS Kontakte eine Mitteilung per SMS.

Der Titel und der Inhalt können beliebig verändert werden.

Zone

Hier können Sie die Sicherheitszone aktivieren oder deaktivieren.

Wurde die Sicherheitszone verlassen, wird eine SMS mit den Standortangaben und der Zeitpunkt mitgesendet so wie, falls vorhanden, eine Adresse.

Wichtig:

- *Wurde die Sicherheitszone verlassen, kann durch einen Anruf der Standort angefordert werden, Voraussetzung ist das der Kontakt der dies anfordert, in der Sicherheitszone hinterlegt worden ist.*

Kontakte Sicherheitszone

Fügen Sie Kontakte hinzu welche benachrichtigt werden sollen.

Drücken Sie auf „Hinzufügen +“ um das Telefonbuch aufzurufen und wählen Sie den gewünschten Kontakt aus.

Um Kontakte zu löschen drücken Sie neben den Namen des Kontaktes das rote X.

Hinweis:

- *Die Standortermittlung ist abhängig von den jeweiligen Gegebenheiten.*
- *Das Telefon versucht ein GPS Signal zu erhalten, dazu ist es notwendig „Sichtkontakt“ zu den Satelliten zu erhalten (mindestens 3 Satelliten werden benötigt).*
- *Steht kein GPS Signal zur Verfügung wird versucht mit Hilfe der Mobilfunkzellen ein ungefährender Standort bzw. Adresse zu ermitteln, dies kann jedoch von der tatsächlichen Position stark abweichen.*

SOS – Notruf (Nur für Geräte mit SIM Funktion)



Die SOS-App ist eine einfache Funktion, die im entscheidenden Moment, Leben retten kann. Sie können beliebig viele Kontakte und eine SMS Benachrichtigung speichern.

Diese SOS Nummern, die Sie zunächst der Reihe nach speichern können, werden im Notfall automatisch angewählt. Sobald die SOS Kachel gedrückt wurde, startet der SOS Alarm.

Beim aktivieren des Notrufs wird ein Warnton abgegeben, sodass auch Personen in Ihrer Nähe auf Sie aufmerksam gemacht werden (dieser Alarm ist Optional und kann auch ausgeschaltet werden).

Gleichzeitig beginnt der Countdown des Notrufes, abhängig Ihrer Einstellung (10 Sek. bis 1 Min.) läuft der Countdown bis 0 und wird danach, falls eingeschaltet mit der Standortermittlung beginnen (Max. 30 Sekunden).


Danach werden an alle gespeicherten SOS Nummern eine SOS-SMS gesendet falls aktiviert mit Standorterkennung! (Optional)

Im nächsten Schritt wird die erste SOS Nummer angewählt, sollte diese nicht erreichbar sein, so wird automatisch die nächste Nummer angewählt usw.

Das Telefon versucht ca. 19 Sekunden lang (Abhängig vom Verbindungsaufbau) den SOS Kontakt zu erreichen, bei nicht Erreichen legt es selbstständig auf und wählt die nächste SOS Nummer.

Diese Funktion soll verhindern das ein Anruf auf die Mobilbox umgeleitet wird. Der Notruf kann durch Drücken in den Kreis am Display gestoppt werden.

Die Anzahl der noch verbliebenen SOS Anrufe werden im blauen Symbol angezeigt .

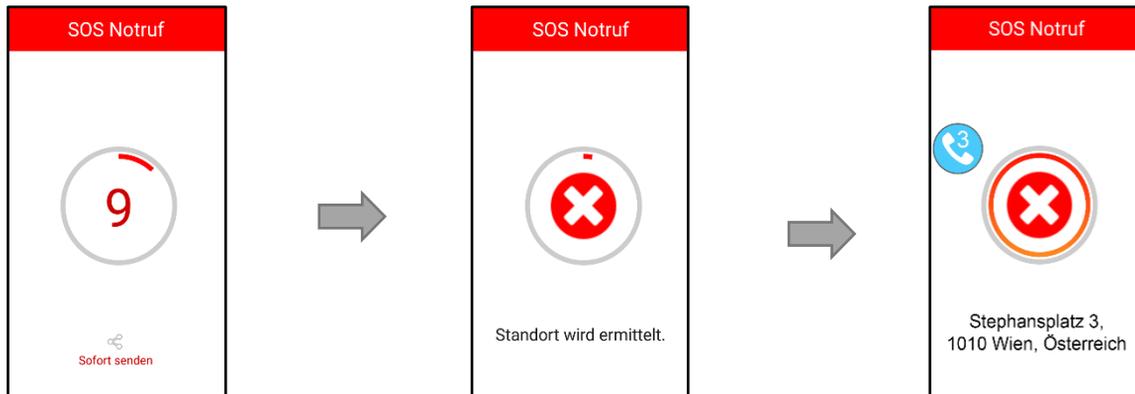

Wichtig:

- Bitte achte darauf das Deine SOS Kontakte die Mobilbox-Aktivierung erst nach 20 Sekunden eingestellt haben.
- Der SOS Notruf versucht insgesamt zweimal alle SOS gespeicherten Kontakte zu erreichen, danach wird der Notruf beendet
- Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert.

Hinweis:

Der SOS Notruf versucht insgesamt zweimal alle SOS gespeicherten Kontakte zu erreichen, danach wird der Notruf beendet.

Bei Verwendung einer Wertkarte

Achten Sie immer für ausreichendes Guthaben auf Ihrer Wertkarte, da private Notrufnummern ohne ausreichendes Guthaben nicht angewählt werden.

Außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers kann üblicherweise immer noch der internationale Notruf 112 angerufen werden.

Hinweis:

Wenn Sie Notrufnummern wie Rettung, Polizei, Feuerwehr etc. als Notrufnummer speichern wollen, müssen Sie dies vorher mit der jeweiligen Institution abklären. Es wird keine Haftung für eventuell entstehende Kosten genommen, wenn Sie irrtümlich anrufen.

Einstellungen der SOS App

Die SOS Einstellungen befindet sich im folgenden Menü:

Einstellungen – SOS Einstellungen

In den SOS Einstellungen stehen Dir folgende Menüpunkte zur Verfügung:

Allgemeines

SOS Unterstützung (Ein/Aus)

Hier kann der SOS Knopf bzw. die SOS Funktion aktiviert oder deaktiviert werden.

Alarmsignal (Ein/Aus)

Deaktiviere den Alarm bzw. aktivieren den stillen Alarm (nur vibrieren)

Euronotruf

In folgende Situationen wird der Euronotruf vorgeschlagen:

Sollte keine SIM Karte vorhanden sein wird der SOS Notruf 112 vorgeschlagen.

Sollte keiner der angegebenen SOS Kontakte nach 2 Durchgängen erreichbar gewesen sein.

SOS Anruf (Ein/Aus)

Ist diese Einstellung deaktiviert, wird kein SOS Anruf getätigt.

Mitteilung senden (Ein/Aus)

Optional besteht die Möglichkeit zu einem SOS Notruf zusätzlich auch SOS SMS an alle SOS Kontakte zu versenden. Bitte beachte das der SOS Empfänger ein SMS kompatibles Gerät verwendet. (Mobilfunk Gerät).

Titel & Hilferuf

Wird der SOS Ruf gestartet, wird dieser Text an die SOS Nummern gesendet. Der Text kann beliebig verändert werden.

Positionserkennung (Ein/Aus)

Wird ein SOS Alarm ausgelöst versucht das Telefon seinen Standort zu ermitteln. Diese Standortinformation wird zusätzlich an die SOS SMS angehängt, inklusive eines Weblinks (zum öffnen dieses Links ist ein Webbrowser Voraussetzung).

Wichtig:

- *Um den Standort ermitteln zu können muss folgender Menüpunkt aktiviert sein: Einstellungen – Android Einstellung – Standort: Modus EIN*
- *Bea-fon übernimmt keine Garantie für die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der Standortermittlung!*
- *Bitte achten Sie darauf das der Beafon Launcher alle nötigen Rechte erhält.*

SOS Kontakte verwalten

Füge Kontakte hinzu welche in einem Notfall benachrichtigt werden sollen.

Drücke auf „Hinzufügen +“ um das Telefonbuch aufzurufen und wähle den gewünschten Kontakt aus.

Um Kontakte zu löschen drücke neben den Namen des Kontaktes das rote **X**

Fernwartung (Fernhilfe)



Mit Hilfe der vorinstallierten App „Quick Support“ von TeamViewer besteht die Möglichkeit andere Personen zu erlauben auf Ihr Mobilgerät zuzugreifen bzw. den Bildschirm für andere Personen freizugeben.

Sobald Sie Quick Support auf Ihrem Computer oder Mobilgerät eingerichtet haben, können Sie im Handumdrehen technischen Support erhalten. Mit Quick Support kann eine von Ihnen ausgewählte Person aus der Ferne zur schnellen Fehlerbehebung auf Ihren Mobilgerät zugreifen, diese fernsteuern und überprüfen.

Hinweis: Dies ist keine App von Beafon Mobile GmbH, daher wird keine Garantie der Funktionalität gegeben und kann auch kein Support seitens Beafon zur Verfügung gestellt werden. Bei Fragen bezüglich der Anwendung wenden Sie sich bitte direkt an TeamViewer: <https://www.teamviewer.com/de/>

